


PianoDisc®

PRODIGY ユニット使用方法
(2019年6月～2024年2月)



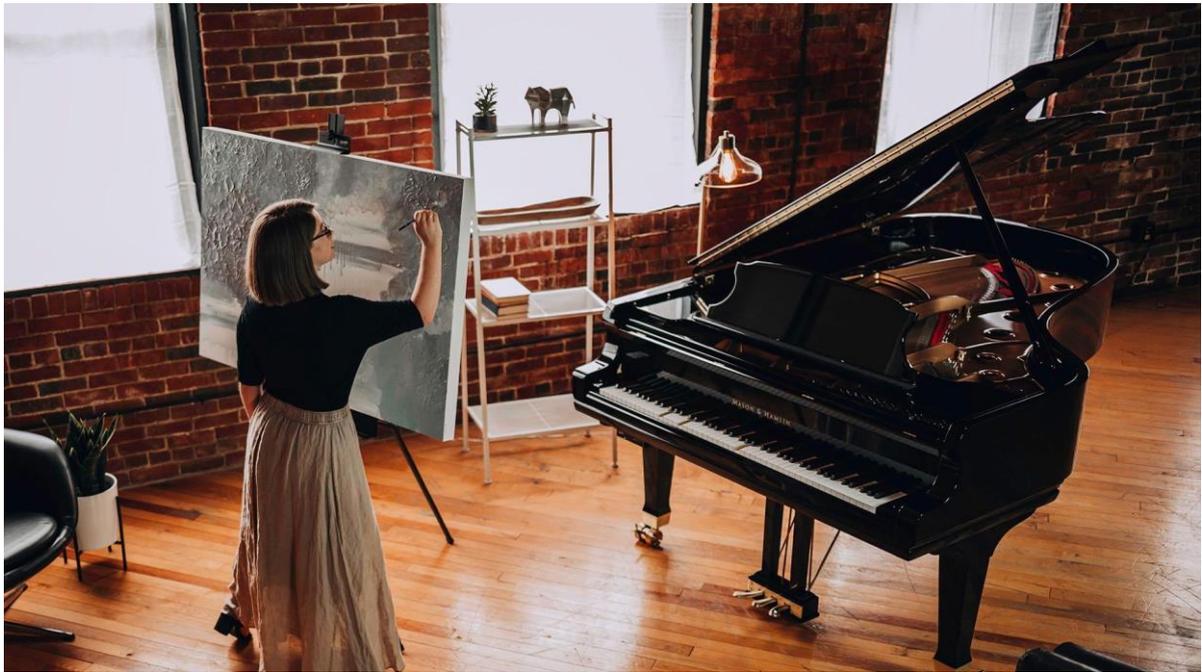


- iPad コントローラー使用方法..... P.1
- iPad コントローラーを有線接続する方法..... P.5
- 映像付自動演奏楽曲を再生する方法..... P.6
- 自動演奏楽曲を追加購入する方法..... P.8

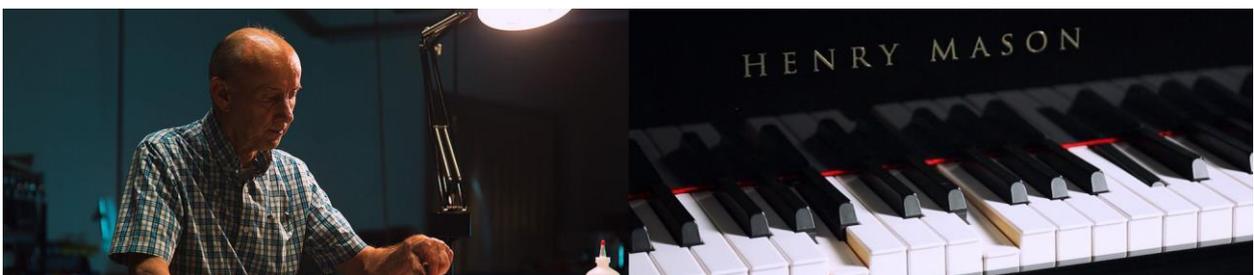

iPad コントローラー使用方法

Piano Disc オートプレイヤーは iPad をコントローラーとして使用し、Bluetooth 無線接続により、遠隔で操作が可能です。また、自動演奏用楽曲はアプリで操作し、楽曲は約600曲収録されています。

Bluetooth 接続方法

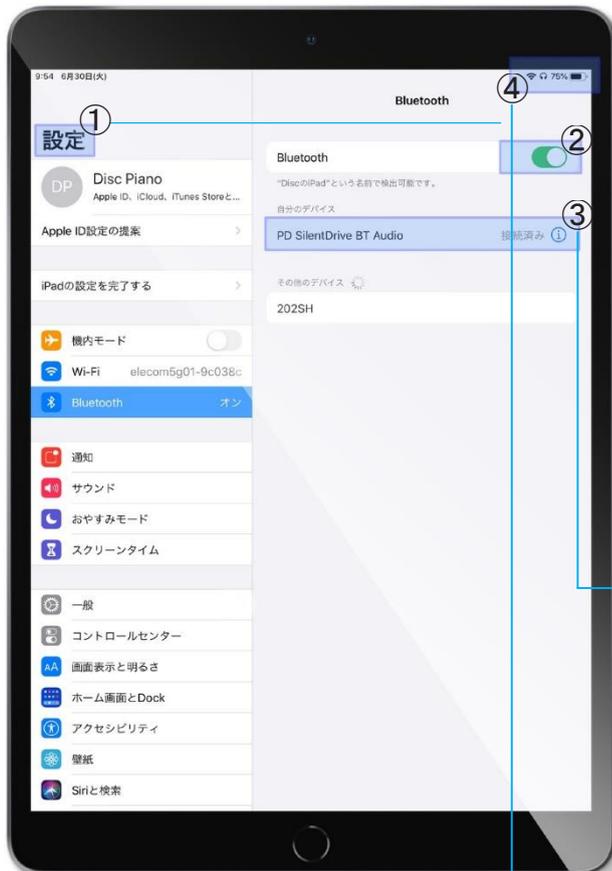


① iPad の設定アプリを選択します。




② Bluetooth をオンにします。



③ 「PD SilentDrive BT Audio」に接続します。

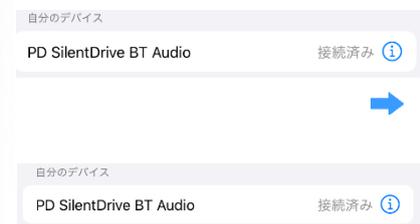

④ 接続されると右上にヘッドホンマークが表示されます。

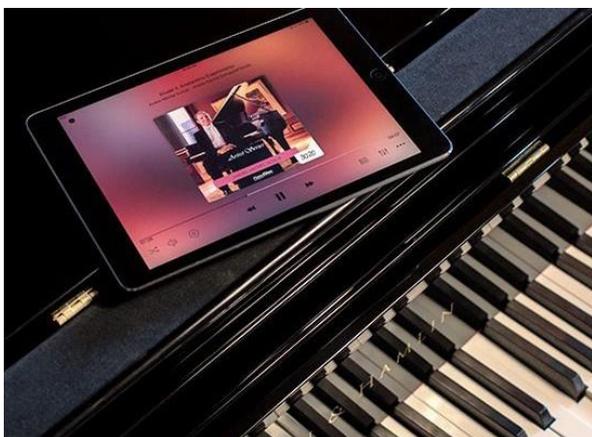


iQ アプリ操作方法

① iPad の「PD iQ」アプリを選択します。




② 「ミュージック」を選びます。

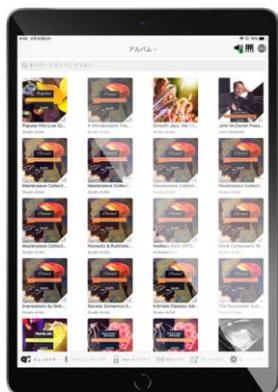

③ 「曲」を選びます。



④ 演奏が始まります。

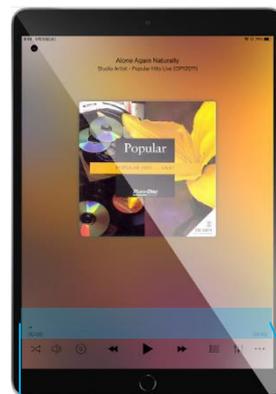

[曲が再生できない場合]

・Bluetooth が混線している

楽曲用「Bluetooth・SilentDrive BT Audio」は一度接続すると今後は自動的に接続されます。もしも他の iPad、iPhone が接続されている場合、自動演奏できません。Bluetoothは複数の端末と接続できますが、Bluetooth マークや、ヘッドホンマークが表示されている端末が現在の接続先となります。

・PianoDisc System からは「SilentDrive BT Audio」(楽曲用)と「SilentDrive BT MIDI」(設定用)の2つの Bluetooth 電波が出ています。同時に2つの電波を受信すると混線し、演奏が不安定になることがあります。SilentDrive BT MIDIは演奏時は接続を切ります。

・Bluetooth 接続が切れている

Bluetooth は無線接続です。ピアノと離れすぎたり、電波の干渉により iPad との接続が切れることがあります。その場合は再接続してください。

・解決方法

1. iPad の Bluetooth 接続をオフ→オンにする。
2. PianoDisc System を再起動する。(スイッチはありません。コンセントを抜きます。)
3. iPad を再起動する。



その他の機能

・マイレコーディング



ProRecord(別売り)を使用している場合、録音機能を使用することができます。

録音した曲を自動演奏させることができます。

【新しい録音を作成する】を選択し、【録音】ボタンか、演奏を開始すると自動的に録音を開始します。

また、別アプリ【ProRecord】を使用すると、細かな編集やデータの転送などが可能です。



・iPod ライブラリ



ご自分の iPod ライブラリと同期することができます。

・PDラジオ



Wi-Fi環境でお使いの場合、PDラジオを利用し、ラジオ感覚で自動演奏をお楽しみ頂けます。
【PianoDisc Radio】と【PianoDisc Seasonal Radio】から選択頂けます。



・プレイリスト

自動演奏楽曲の中からご自分のオリジナルプレイリストを作成することができます。

①【プレイリスト】から、【プレイリストを作成する】を選択します。



②新しいプレイリストの名前を入力します。



③【プレイリスト編集】を選択します。



④【曲をプレイリストに追加する】を選択します。



歌でない

※現在お持ちの自動演奏のプレイリストを作成する際、まだ録音中の楽曲の自動演奏のプレイリストを作成してはなりません。録音中の楽曲のプレイリストに録音中の楽曲の自動演奏の楽曲を追加することはできません。



⑤お好みの曲を選択し、最後に【実行】を選択します。
曲選択は付録の「iQ アプリ楽曲リスト」をご参照ください。

<input type="radio"/>		Alone Again Natur...	Studio Artist	Popular Hits Live (...)	Popular
<input checked="" type="checkbox"/>		Aubrey	Studio Artist	Popular Hits Live (...)	Popular
<input checked="" type="checkbox"/>		Clair	Studio Artist	Popular Hits Live (...)	Popular
<input type="checkbox"/>		Close To You	Studio Artist	Popular Hits Live (...)	Popular
<input checked="" type="checkbox"/>		Do You Know The...	Studio Artist	Popular Hits Live (...)	Popular
<input type="checkbox"/>		Downtown	Studio Artist	Popular Hits Live (...)	Popular



iPad コントローラーを有線接続する方法


PRODIGY ユニットは [Bluetooth 無線接続] と [有線接続] の2つの接続方法があります。

Bluetooth接続は遠隔操作が可能ですが、接続にパスワードが不要なため、お使いのiPad以外と接続してしまった場合、自動演奏できなくなる場合があります。

(※最初に接続した端末が優先されるため、お使いのiPadと既に接続させているのであれば他の端末と接続されても問題ありません。)


このような場合を避けるため、ホテルやレストラン、公共の場にピアノを設置する場合は有線接続をお勧めしています。

①ピアノ本体裏側の PRODIGY (CPU) の Audio の接続先を【Analog】にします。

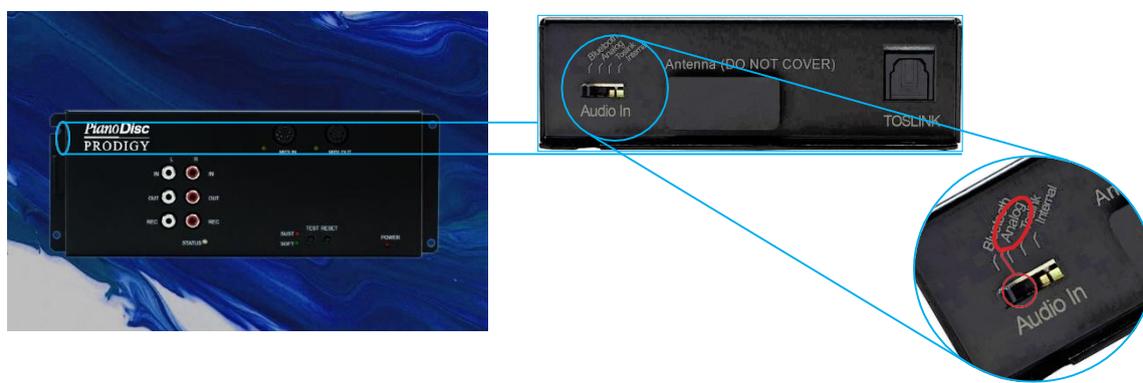

②同梱されている RCA-3.5mm ケーブルを使用します。

PRODIGY の IN に RCA (赤白) を挿し、iPad 側に 3.5 mm イヤホンジャックを接続します。

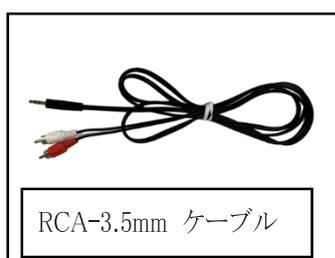

③楽曲アプリ [PD iQ] を起動し、楽曲を選択し再生します。

[PD iQ] アプリの使用方法に関しては、

[iPad コントローラー使用方法] をご参照ください。



映像付自動演奏楽曲を再生する方法



iPad には映像付の自動演奏楽曲も多数収録されており、iPad の映像を TV モニターやプロジェクターに接続することで、大きな画面で映像付自動演奏楽曲を楽しむことができます。

用意するもの

① iPad
(付属されています)



iPad

②ライトニング
デジタル AV アダプター
(別売)



③ HDMI ケーブ
(別売)




④モニター
プロジェクター
(別売)



配線接続方法


iPadとライトニングデジタル AV アダプターを接続し、ライトニングデジタル AV アダプターを HDMI ケーブルを介してモニターやプロジェクターと接続します。

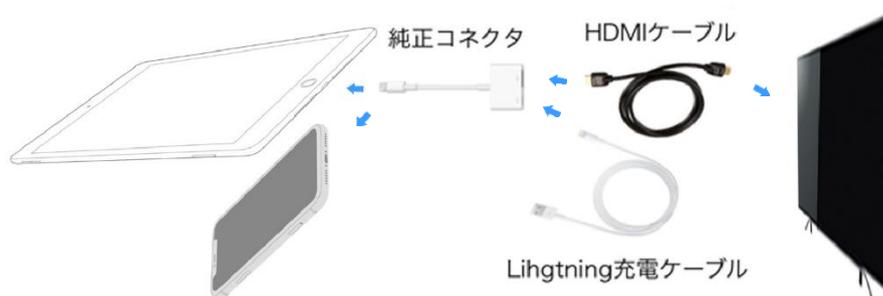


設定方法

PianoDisc®

①iPad 画面右上からスワイプし、コントロールセンターを表示します。

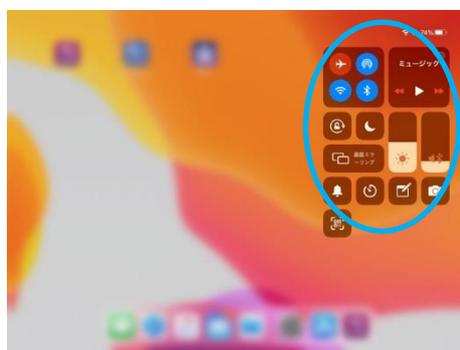


②コントロールセンター右上の [Air Play] をタップします。

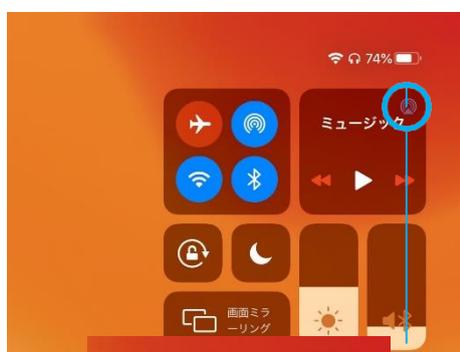

③接続先を [PD SilentDrive BT Audio] に変更します。



④写真アプリから、楽曲を選び再生します。

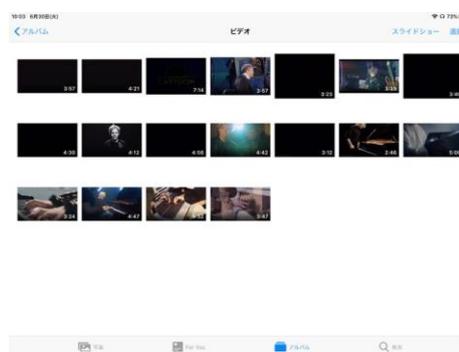

※映像付自動演奏楽曲を連続再生させるには、メディアプレイヤーアプリが必要になります。

自動演奏楽曲を追加購入する方法


PianoDiscオートプレイヤーは自動演奏楽曲アプリ「PD iQ」を使用し、アプリ内には約600曲の自動演奏楽曲が収録されていますが、PianoDisc社ホームページから5,000曲以上の楽曲を追加購入することができます。(http://prodigy.pianodisc.com)



PianoDisc 社 ホームページ



①メニューから「Music Store」を選択します。

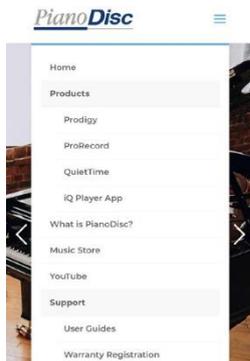

②お好みの楽曲を探します。




③楽曲を選択し、購入します。




④お客様の情報、メールアドレスを入力します。
(ご使用の端末のメールアドレスを入力します。)




⑤登録したメールアドレスに選択した楽曲のダウンロード先が送られてきます。

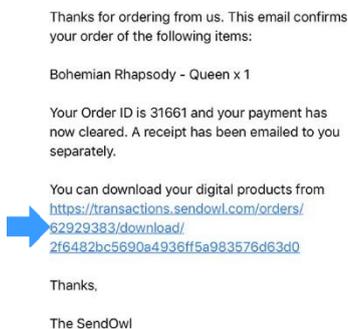

⑥ダウンロードします。

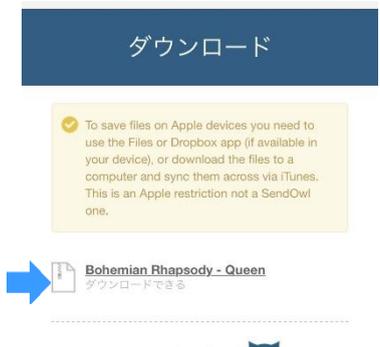

⑦保存先に「PD iQ」を選択します。

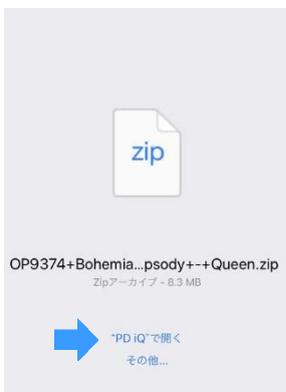

⑧保存先に選択した「PD iQ」アプリが起動します。



⑨ミュージックに自動保存されます。

